

ファクシミリ電話機 UX-D20CL UX-D20CW

インクリボンの交換のしかた

記録紙がセットされているときは、いったん記録紙を 取り出してください。

● 交換手順


"記録紙トレイつまみ"を持って、
"記録紙トレイ"を後ろに起こします。



2. "操作パネルつまみ"を持って、

"操作パネル"を手前に引き上げ、


開きます。

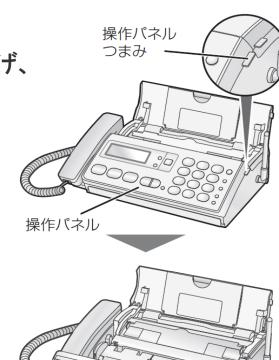






3. "後ろカバー解除レバー"(緑色)を押し上げて、 "後ろカバー"を後ろに起こします。

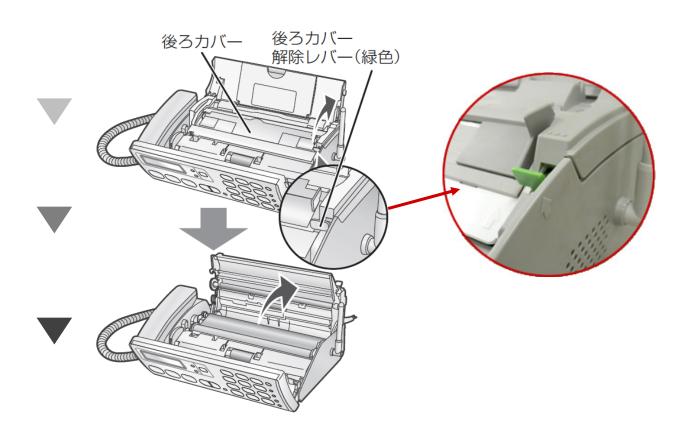


4. 使用済みのインクリボンを取り出します。

※向かって左側を先に持ち上げてください。

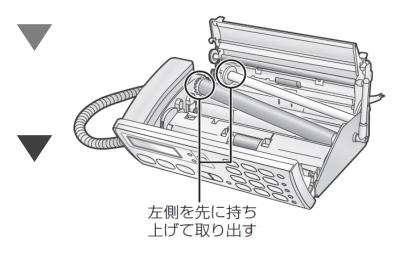




5. 新しいインクリボンを、向かって右側の青色の突起部分に 差し込み、取り付けます。

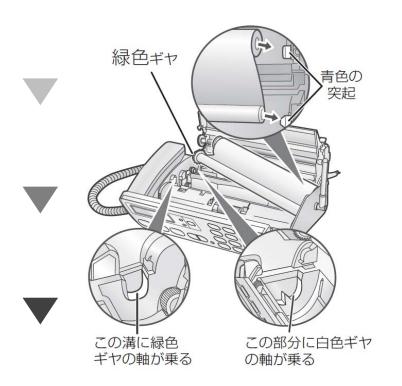




- 6. インクリボンのたるみを取ります。
 - ※インクリボンを取り付け後、 インクリボンの左側にあるギアを たるみが無くなるように奥に向かって、2~3回まわします。

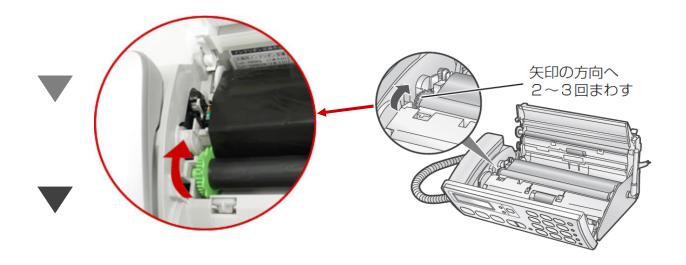


7. 後ろカバーを閉めます。

※ oooマークのある箇所を押して、しっかりと閉めてください。

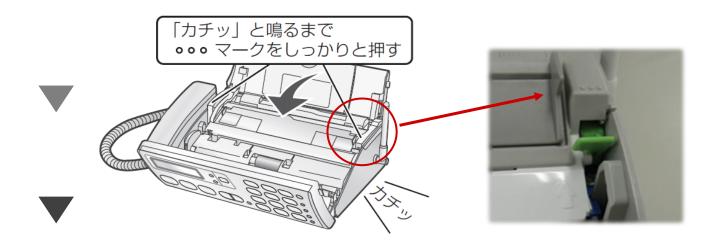

8. 操作パネル、記録紙トレイの順に閉めます。

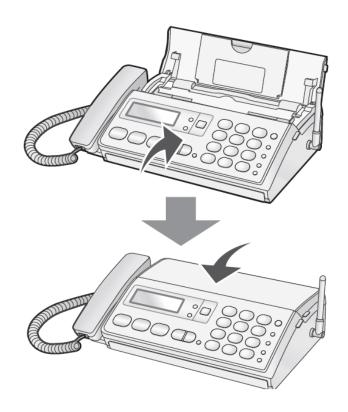

以上で、インクリボンの交換は完了です。